


- Les ondes radio ne peuvent pas passer à travers une paroi métallique pleine. Par contre, si la paroi contient des ouvertures, les ondes pourront passer mais seront atténuées.
- Les ondes peuvent franchir des murs (béton), mais seront atténuées.

newsteologger



- Placer le logger en hauteur (idéalement aux 2/3 de la pièce, dans le cas d'un site fermé)
- Ne pas coller le logger au mur, au plafond, ou au sol
- L'antenne doit toujours être verticale
- La prise de mesure s'effectue à l'endroit précis où se situe le capteur du logger. Le positionnement du logger est donc primordial.
- En cas de difficulté à communiquer, ajouter un Newsteo Repeater à l'installation

newsteorepeater

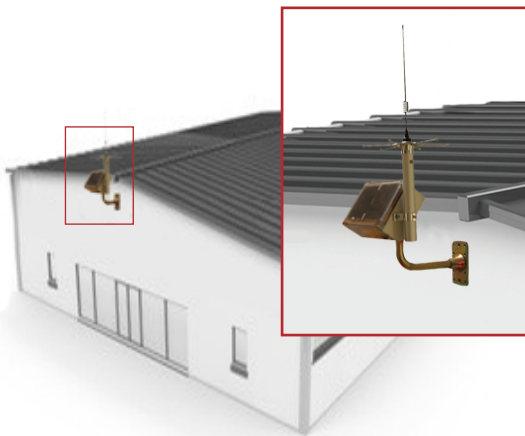

- Utiliser le pied orientable fourni pour installer le Newsteo Repeater
- Placer le repeater le plus en hauteur possible par rapport aux loggers et la clé avec lesquels il va communiquer
- Il est préférable que les produits avec lesquels il va communiquer soient "à vue"
- L'antenne doit toujours être verticale
- Orienter les panneaux solaires vers le sud

RF-to-USBKey



- Eloigner la clé de l'écran
- Placer la clé en hauteur
- L'antenne doit toujours être verticale
- Ne pas coller la clé à un mur